


Framsida

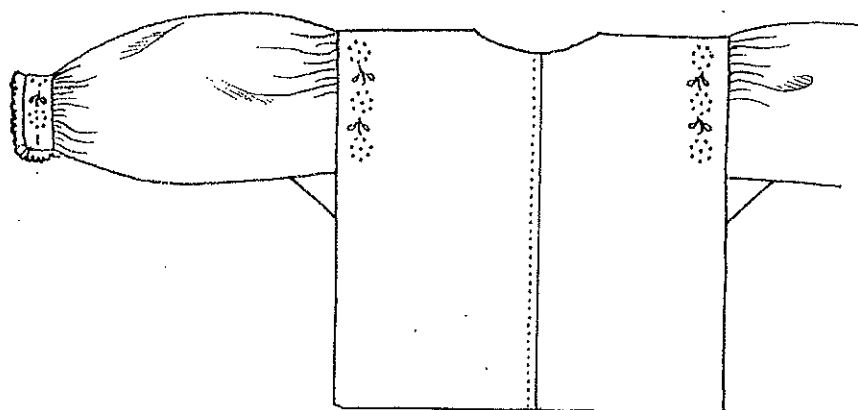

Baksida

Överdel (opplöd) till kvinnodräkt från Blekinge.

Enligt Ingrid Dahlins inventering från 1936.

Original finns på Blekinge Museum, i LänsHemslöjdens arkiv och i privat ägo.

Material : Förr hade man oftast en tunn bomullsväv, sockerduk. Eftersom sådan inte finns längre användes nu madapolam (ett bomullstyg) eller liknande. Runt ärmlinningarna sys handknypplad spets.

En del gamla överdelar var hopsyddas med fällsömmar, andra med vändsömmar och även öppna sömmar har förekommit. På denna beskrivning är det fällsömmar.

Alla fällsömmar fälles för hand och fållar samt knapphål handsys, men övriga sömmar sys med symaskin. Den som så önskar syr hela överdelen för hand.

Sömnadsbeskrivning.

Läs hela beskrivningen innan sömningen påbörjas.

Sy broderierna på axlar och ärmlinningar. Använd DMC-garn 16, löstvinnat, eller liknande. Man syr klumpsöm, smal klumpsöm och hål, se stencil " Vitbroderier ".

Nåla eller träckla ihop överdelen och prova den (lättast med avigsidan utåt). Den kan minskas bak och fram efter de egna måtten. Halsringningen måste då göras större. OBS! Axeln skall vara nedhasad i jämnhöjd med ärmhålet, se skiss.


Sy ihop överdelen mitt bak med fällsöm.

Fällsöm : Delarna läggs räta mot räta och sys ihop på symaskin (ev. efterstygn för hand). Ha knappt 1 cm. sömsmån.

Klipp ner den ena sömsmånen till 3 mm. bredd. Den andra sömsmånen viktes ner om den avklippta med en invikning i kanten. Sy med små fällstygn för hand.

I ärmens överkant markeras ett motveck i mitten och 7 - 8 efterveck, 8 mm. breda på varje sida om motvecket, se skiss.


Mitten 1,6 mm. 8 mm.

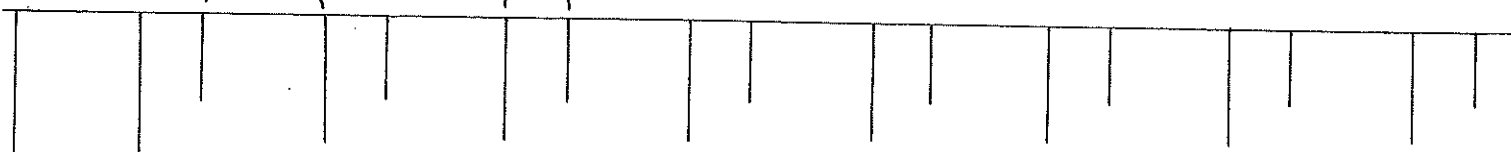


Motveck

7 - 8 efterveck på varje sida om motvecket


Mitten





Vik vecken och träckla tvärsöver dem, så att de ligger på plats.

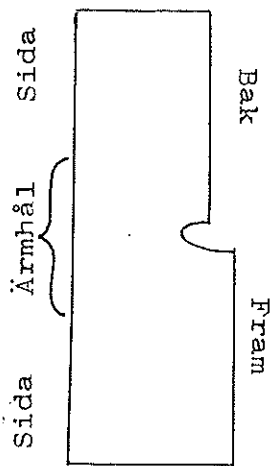

Halv överdel

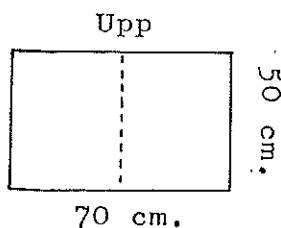

Ärm

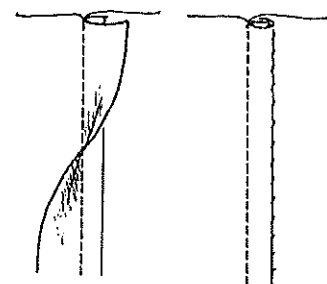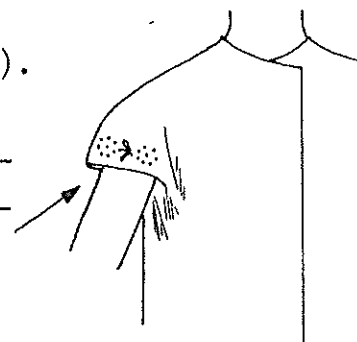

Fällsöm

3 - 4 mm. bred

10. Fäll sömmarna vid nedre delen av ärmhålen. Fäll mot överdelen.


11. Veckpartiet.

Alt. A. Vid vecken viktes sömsmånerna in mot varandra och kastas ihop i sömvikningen.


Alt. B. Sömsmånerna klippes 5 mm. breda och kastas ihop tätt.

Vilket alternativ man än väljer kommer sömsmånerna att ligga lösa och ej synas på rätsidan.

12. Fäll överdelens sidsömmar mot ryggsidan.

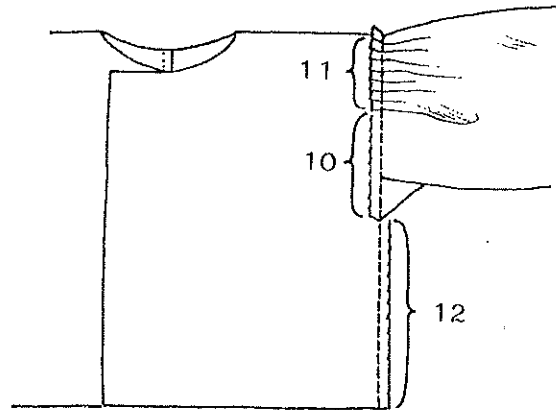


Prova ut ärmlängden. Ärmarna skall nå ung. till handlederna och "pösa" litet när ärmlinningarna blivit påsydda. Klipp ett jack i sömsmån vid sprunden och fälla dem (5 - 7 cm. färdigt mått).

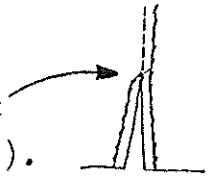


Ärmens nederkant rynkas med 3 rader på symaskin eller för hand. Linningen skall vara 4,5 cm. bred färdig. Kontrollera att broderiet sitter på mitten. Mät också så att linningarna passar till handlederna.

Lägg ärmlinningarna räta mot räta på ärmarna, nåla eller träckla, sy fast dem i de mellersta rynkraderna. Klipp bort överflödig sömsmån. Sy och vänd kortsidorna. Vik in fållar på avigsidorna och sy små stygn för hand. Drag ut de synliga rynkraderna.

Dela 85 cm. handknypplad spets mitt itu. Mät ut mitten på spets och ärmlinningar. Lägg spetsen räta mot räta på linningarna, passa ihop mittpunkterna, fördela vidden jämnt, nåla eller träckla. Kasta med små stygn.




Handsy 2 knapphål, 1 i varje kortsida.






Vik smala fållar i framkanterna, runt halsen och i nederkanten. Sy för hand. (Ev. kan framkanterna sys med större fållar.)

Vid påklädning lägges framkanterna omlott och hålles ihop av livstycket. Ärmlinningarna knäppes med 2 hoplänkade tenn- eller silverknappar.


Börja med ärmspjällen.

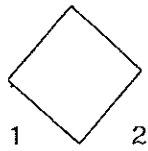

1. Lägg ärmspjället räta mot räta på ärmen. Sy en söm nästan ända till hörnet.

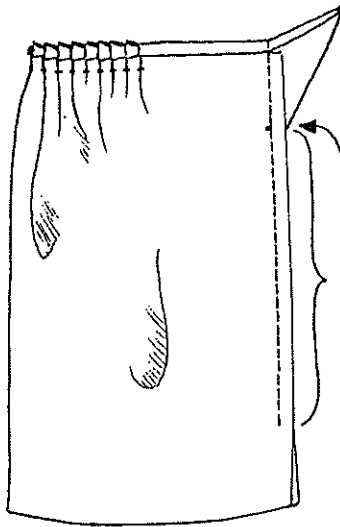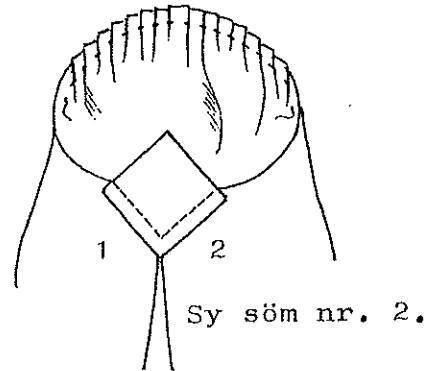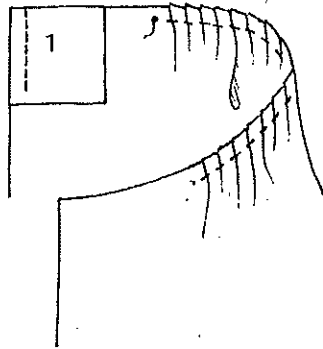

3. Lägg ihop ärmens sidor räta mot räta. Passa ihop sömmen så den börjar precis där ärmspjällets söm slutar. Lämnä 8 cm. för sprund i ärmens nederkant.

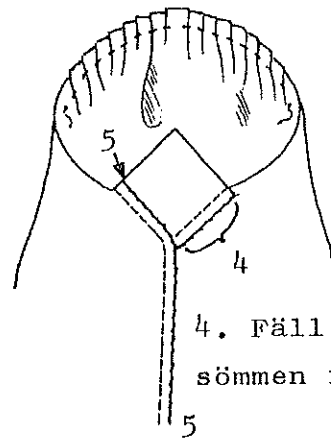


4. Fäll denna sömmen först.

5. Fäll sedan här.

6. Sy fällsömmarna åt motsatt håll på andra ärmen.


Rikta den fällda sömmen bakåt vid ärmisättningen.

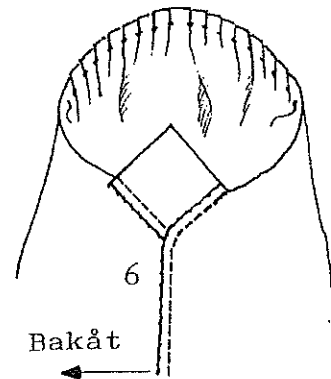

7. Mät ut axelns mittpunkt på ärm och överdel. Lägg delarna räta mot räta, passa ihop mittpunkterna. Nåla eller träckla.

8. Sy i ärmen från dess insida. Börja i ärmspjällets nedre hörn, runt ärmhålet och tillbaka till hörnet.

9. Sy sedan överdelens sidsömmar. Passa ihop sömmarna, se punkt 3.

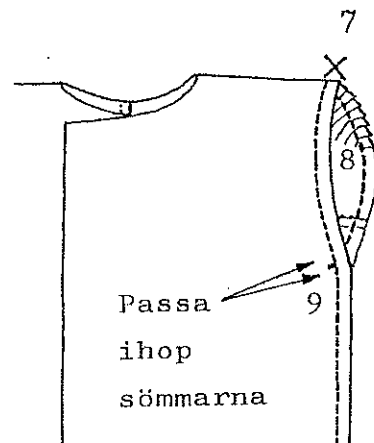

BLEKINGE LANS HEMSLÖJD

TEL. 0455 / 102 37

371 00 KARLSKRONA

POSTGIRO 9 99 28 · 4

BANKGIRO 861 · 6088

Filial: Karlshamn, Ronnebygatan 3, tel. 0454 / 123 70



BLEKINGEDRÄKTEN.

KARLSKRONA den
Ronnebygatan 37




Nr. I, " 4 hål ".


Broderimönster till
dam-överdelarna,
en slinga på vardera
axeln och på ärmlinningarna.
Överdelarna finns bara
i bomullstyg.





Nr. II, " 8 hål ".

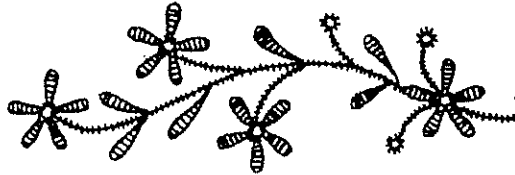


← Nr. III, " Blomma ".

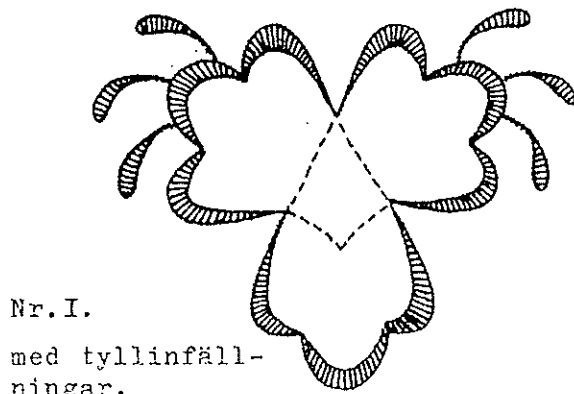

Nr. I.
med tyllinfäll-
ningar.

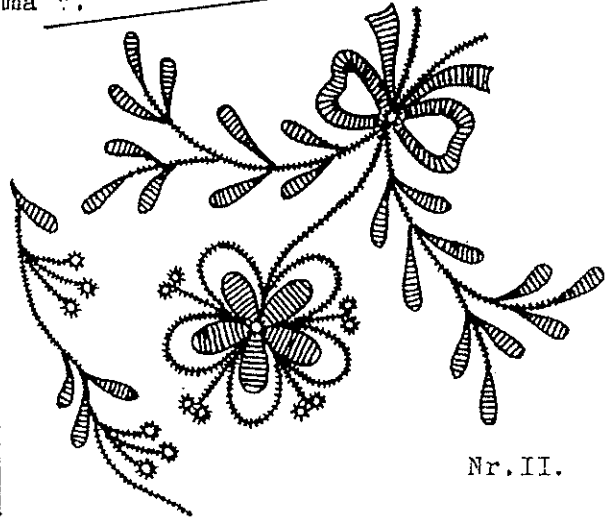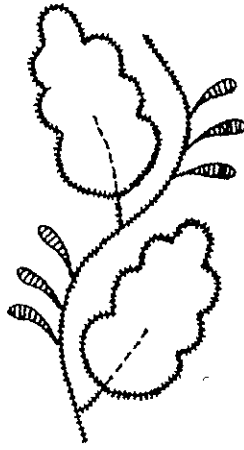

Nr. II.

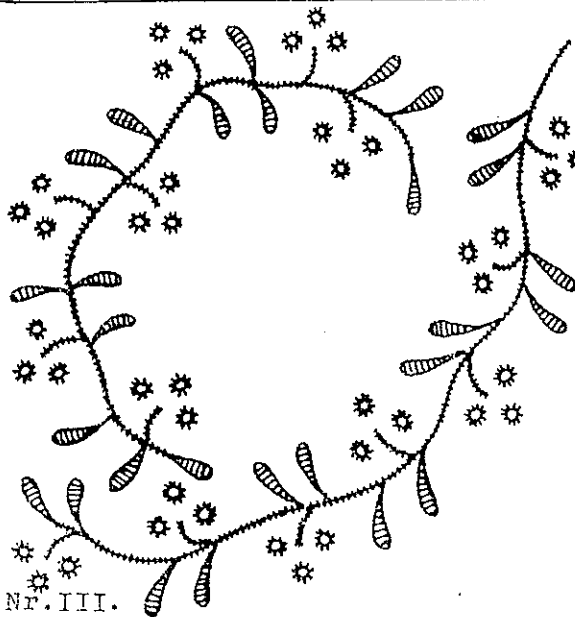

Nr. III.

Hörn och slingor på
kragarna. Dessa sys
på linne.

